TIMEZ® 壁寄スタンド **KF-700**

取扱説明書

この度はタイメッツ製品をお買い上げ下さいましてありがとうございます。

●この説明書は、本製品の組み立て方、使い方、使用上の注意について記載しています。
●ご使用前に、必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
●本製品を末永くご使用頂くために、この説明書は大切に保管してください。

KF-700.EA9

寸法図 ※単位はミリメートル

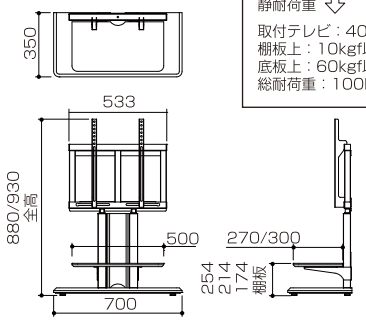

製品質量：約24kg
静耐荷重
取付テレビ：40kgf以下
棚板上：10kgf以下
底板上：60kgf以下
総耐荷重：100kgf以下

本体部品

部品表

品名	数量	品名	数量
底板	1	支柱カバー	1
支柱	1	テレビ取付金具	2
棚板受金具	1	テレビ取付フレーム	1
棚板	1		

袋詰部品表

品名	数量	
組立ネジ(A) M6×15	18	
組立ネジ(B) M6×35	2	
スライドナット	2	
六角レンチ	1	

テレビ取付部品

ネジセット(PK-59)

品名	数量	品名	数量
M4x16	4	M6x30	4
M4x25	4	M6x50	4
M5x16	4	M8x16	4
M5x25	4	M8x25	4
M6x16	4	M8x30	4
M6x25	4	M8x50	4

上記のネジがすべて適合しない場合は、テレビメーカーに壁掛用ネジ穴のサイズを確認し、ホームセンター等で別途お求め下さい。

ワッシャーセット(PK-60)

品名	数量	品名	数量
角ワッシャー	4	樹脂ワッシャー φ25x15mm厚	8
スプリングワッシャー (M8用)	4	スプリングワッシャー (M6用)	4
スプリングワッシャー (M5用)	4	スプリングワッシャー (M4用)	4

組み立てを始める前に

●裏面の安全上の注意を必ずお読み下さい。
●組み立てにあたっては、お手持ちのプラスドライバー（中型）をご用意ください。
●組み立て作業をする場所は、カーペットの上や、毛布などを敷いて床や製品を傷つけないように注意してください。
●組み立てる前に必ず、部品表と組み立て完成図を確認してください。

※イラストは見やすくするために誇張、省略、補助線の追加をしており、実物とは多少異なります。

完成図

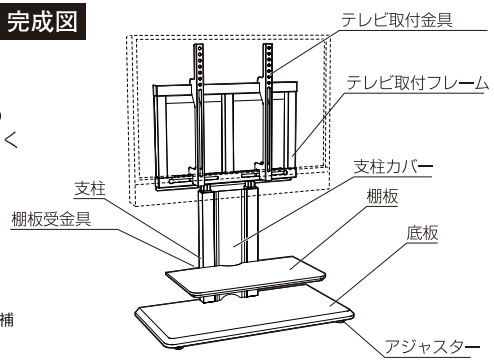

1 支柱/支柱カバーの取り付け

右図をよくご覧になり向きに注意して組立ネジ(A)4本で支柱を底板に取り付けます。
次に上から支柱カバーを支柱に差し込みます。
※支柱カバーは上下どちら側からでも支柱に差す事ができます。
底板/棚板にデッキ類を載せない場合は支柱カバーの切りカキ部分が上に来るように設置して下さい。
外観上すっきりテレビを設置する事ができます。

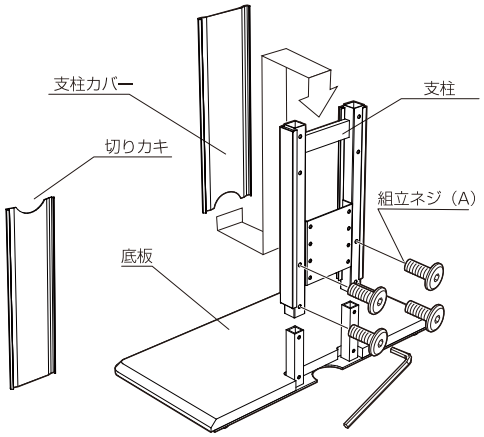

2 テレビ取付フレーム/棚板受金具/棚板の取り付け

右図をよくご覧になり、テレビ取付フレーム、棚板受金具、棚板の順に組立ネジ(A)で支柱に取り付けます。

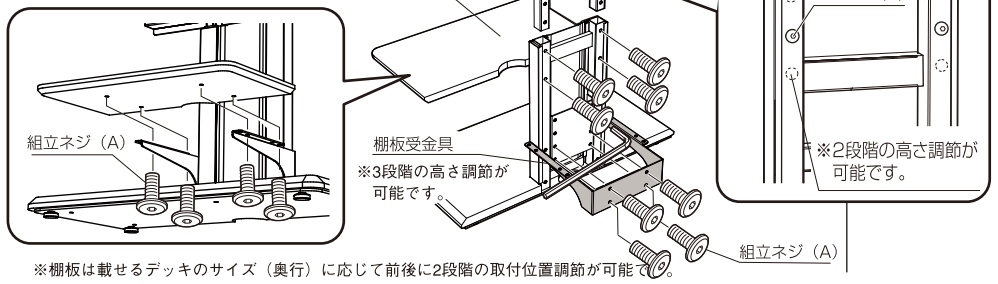

※棚板は載せるデッキのサイズ（奥行）に応じて前後に2段階の取付位置調節が可能です。

3 テレビ取付金具の取り付け

右図のように、凹凸のない平滑な場所に柔らかい布等を敷き、床やテレビ等が傷つかないように注意し、ご使用になるテレビに最適なテレビ取付ネジでテレビ取付金具を取付けます。

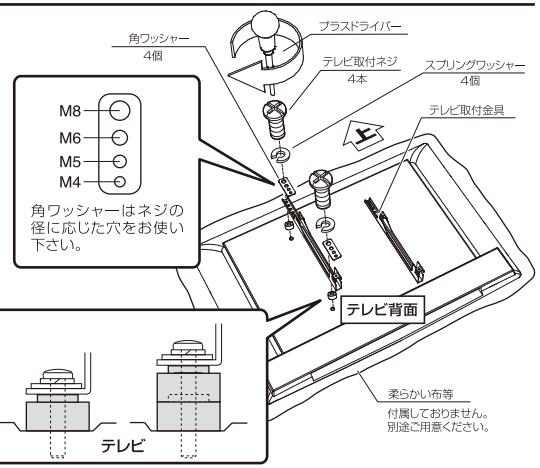

樹脂ワッシャー
ネジ穴周辺がくぼんだ形のものや、テレビ取付ネジの長さが長い場合は最適な樹脂ワッシャーをお使いください。（最大2枚まで重ねてご使用いただけます。）

※テレビ取付ネジ
テレビ取付部品のネジセット、ワッシャーセットの中からご使用になるテレビに最適な大きさのネジ及びワッシャーを選んで取付けてください。

●テレビ取付ネジでテレビ取付金具を固定する際、掛かりが浅い場合は、使用しないでください。
●長すぎるネジを使用するとテレビ内部の基盤を破損する恐れがあります。

4 テレビの設置/角度調節

右図をよくご覧になり、テレビ取付金具の取り付いたテレビを本体に引っ掛け、組立ネジ(A)2本でしっかりと固定し、組立ネジ(B)2本でテレビが垂直になるよう角度調節します。
最後に底板に付いているアジャスターを回して本体ががたつかないよう調節して下さい。

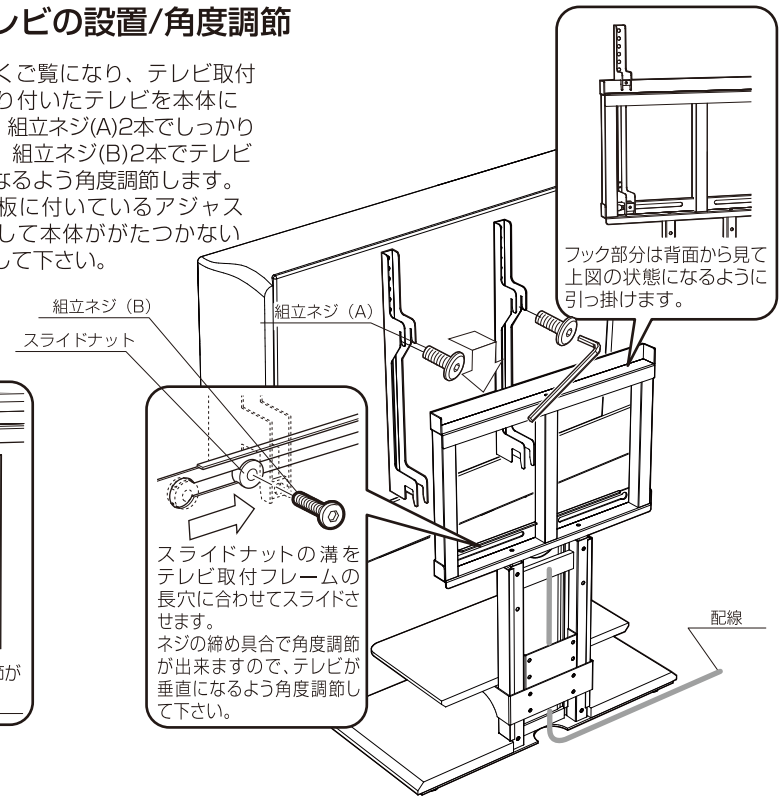

●**お願い** ※改良のため、仕様及び外観は予告無く変更することがあります。ご了承下さい。 ※運送破損、部品欠品、製造不良などの事故が発生した場合、型番と支柱裏に記載されているロットナンバーをお手元にお控え頂き、ご連絡下さいますよう。
※裏面の安全のご注意をよくお読みのうえ、正しくご使用下さい。